



Panasonic®

取扱説明書

品番 **WCH 2438H**
OAタップ(接地15A抜け止め形)
(8コロ・グレー)(マグネット付)
(3mコード付)



4 989602 690368

【施工店様へのお願い】 この説明書は必ずお客様にお渡しください。

▶ご使用前に、必ずこの説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。そのあと大切に保管してください。

安全上のご注意

⚠ 警告

守らないと火災、感電のおそれあり

- 合計1500ワット以下で使う ●たばねて使わない
- タコ足配線しない ●濡れた手でさわらない
- 屋外、水のかかりやすい所、湿気の多い所で使わない
- 濡らさない／水や飲み物などかかる所で使わない
- 塩分(海水魚の水、みそ汁など)を含んだ液体がかかったときは、内部で絶縁低下が生じて発火のおそれがあります。直ちに使用を中止してください。
- コードがねじれたり、引っ張られた状態で使わない
- コードを固定したり、はさんだり、折り曲げたり、重いものをのせたりしない
- 破損、変形、コードが傷んだまま使わない
- ホコリや汚れは取り除いて使う
- 熱を加えない／改造しない

■製品の保証期間は、ご購入後「1年」です。

誤った取り扱い、製品の寿命を短くします。保証期間内でも、保証外となりますので、あらかじめご了承ください。

■寿命があります。必ず異常が見られないか点検してからお使いください。

正しくお使いいただいても、周囲環境の変化や使い方によって3年～5年経過すると傷みが生じてくる場合があります。そのまま使い続けると、発火に至るおそれがありますので、異常が見られたら使用を中止してください。


※点検項目は、一般社団法人 日本配線システム工業会のホームページをご覧ください。

<http://www.jewa.or.jp/>

2.0 mm² (直径0.26 mm 37心) コード使用

❗❗のプラグが使用でき抜け止めになります。

別売 防塵用コンセントカバー
(品番 WV2800)

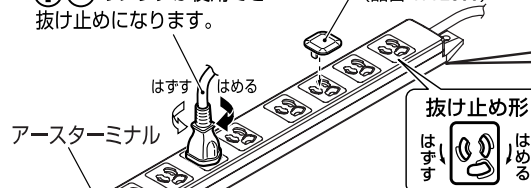

仮固定用取付穴


仮固定にねじを使用される場合は市販のねじをご確認ください。

【仮固定穴ピッチ】



●タップの仮固定方法


市販のねじを使って仮固定できます。

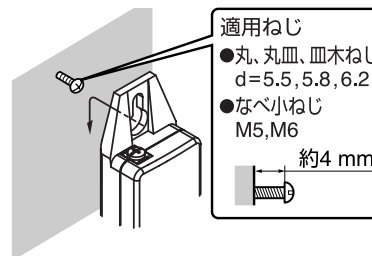


マグネットで仮固定できます

ご注意

- 重いアダプタをお使いの時は、タップが落下するおそれがあります。
- マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。記録内容の消失のおそれがあります。
- タップを着脱する時にずらさないでください。相手面を傷付けるおそれがあります。

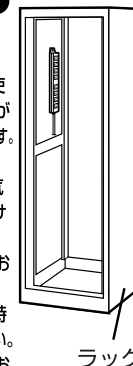

マグネットは取りはずしができます

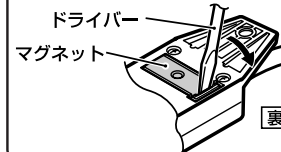

パナソニック株式会社 パワー機器ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤方1668番地

© Panasonic Corporation 2012

お客様相談センター

電話 ☎ 0120-878-365

FAX ☎ 0120-878-236

8A2 629 7000 5
SP0502T50112